


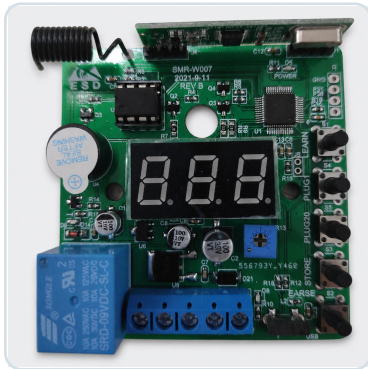

Keskeiset tiedot

12-24 V DC

Käyttöjännite

433,92 MHz

Toimintataajuus

1000

Käyttäjiä

100 m

Toiminta-alue avoimessa tilassa

1 Elektroniset ominaisuudet

Käyttöjännite	12-24 V DC
Toimintavirta (dynaaminen)	<100 mA @12 V (rele päällä)
Toimintavirta (staattinen)	<30 mA @12 V (rele lepotilassa)
Toimintataajuus	433,92 MHz
Käyttölämpötila	-20 - +60 °C
Kanavia	1
Toimintatila	PULSSI / VAIHTO
Toiminnan viive	0,5-60 s (PULSSI)
Käyttäjiä	1000
Relelähtö	10 A 30 V DC
Mitat	96 x 74 x 34,5 mm
Paino	100 g
Toiminta-alue (avoimessa tilassa)	100 m (yhteensopiva SMB-T009-kaukosäätimen kanssa)

LED-NÄYTTÖ

Suuri sininen, 7-segmentin ("8")
LED-näyttö.

"SCR": Näkyy hetken virran kytkemisen jälkeen (SCR = yksikanavainen vastaanotin)


"PRO": Siirry ohjelmointitilaan painamalla LEARN-painiketta

"STO": Tallenna muutokset ohjelmointitilassa painamalla STORE-painiketta.

"DEL": Paina ERASE-painiketta ohjelmointitilassa poistaaksesi käyttäjät.

"ERA": Poista kaikkien käyttäjien tiedot ohjelmointitilassa painamalla pitkään ERASE-painiketta.

2 Käyttöohjeet

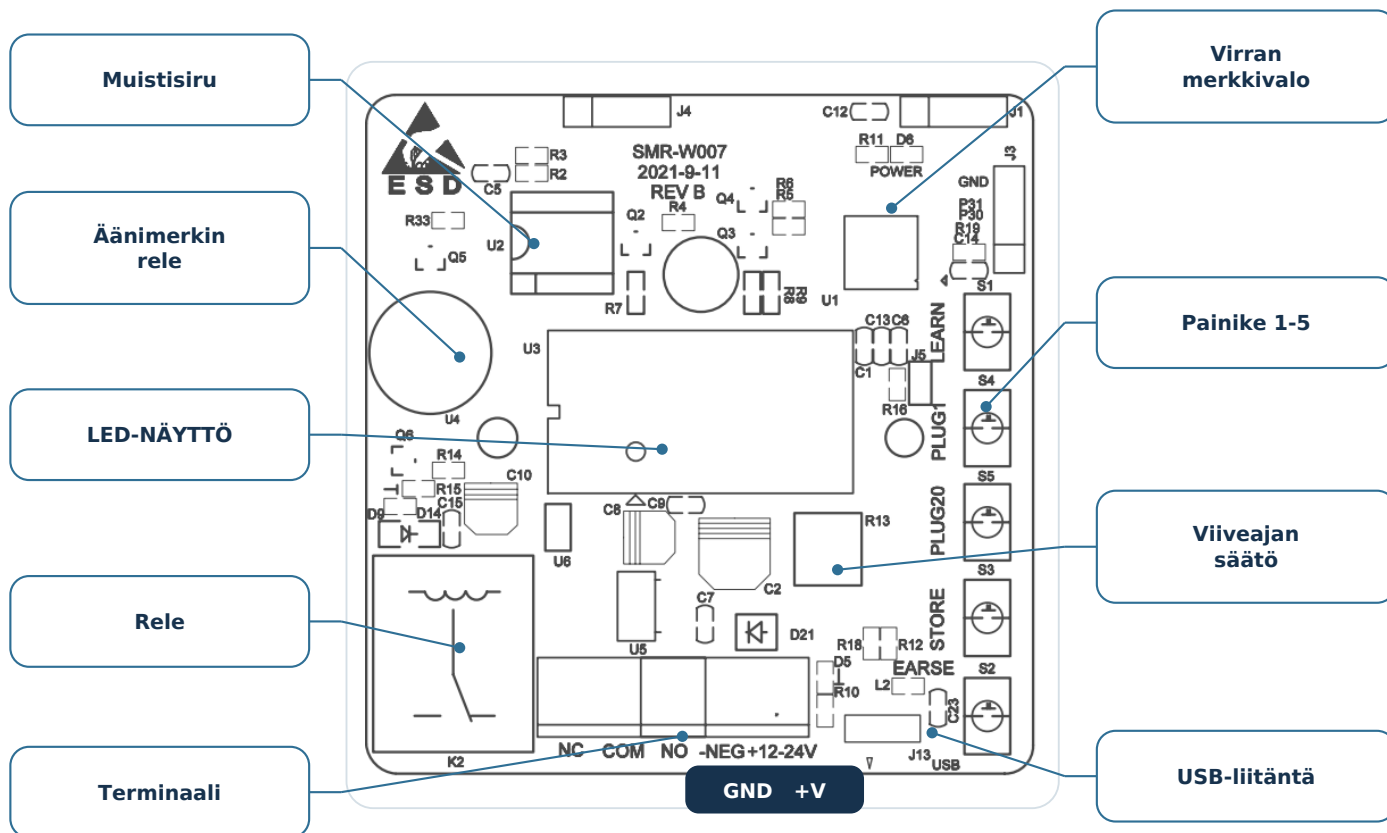

1

Kytke ulkoinen virtalähde (12-24 V DC) liittimiin "GND" ja "+V". Punainen virran merkkivalo syttyy. LED-näytöllä näkyy "SCR", mikä sammuu hetken päästä. Vastaanotin on nyt normaalitilassa. Kun ohjelmoitu kaukosäätimen signaali on vastaanotettu, relettä voidaan ohjata. Vastaanottimen LED-näytöllä näkyy kaukosäätimen signaaliin kuuluva käyttäjännumero, mikä sammuu hetken päästä.

2

Siirtyminen ohjelmointitilaan/Poistuminen ohjelmointitilasta: siirry nopeasti ohjelmointitilaan ja poistu siitä painamalla LEARN-painiketta. Kun olet normaalitilassa, paina kerran LEARN-painiketta. LED-näytöllä näkyy hetken "PRO" ja sen jälkeen käyttäjännumero "0". Vastaanotin siirtyy ohjelmointitilaan. Jos haluat poistua ohjelmointitilasta ja palata normaalitilaan, paina LEARN-painiketta uudelleen.

3

Ohjelmointitilassa voit valita käyttäjänumeron painikkeilla "PLUG1" ja "PLUG20". (Jos haluat nostaa numeroa 1:llä, paina PLUG1. Jos haluat nostaa numeroa 20:llä paina PLUG20.) Jos valittu käyttäjännumero on jo ohjelmoitu ja käytössä, käyttäjännumero vilkkuu näytöllä. Jos valittu käyttäjännumero on vapaa, käyttäjännumero näkyy näytöllä yhtäjaksoisesti.

Ohjelmointi ja asetukset

4

Valitse vapaa käyttäjännumero painikkeilla PLUG1 ja PLUG20. Paina STORE-painiketta. LED-näytöllä näkyy hetken "STO" ja sitten "---". Pidä kaukosäädintä lähellä vastaanotinta ja paina kaukosäätimen painiketta etäohjelmointia varten. Kun kaukosäätimen signaali otetaan vastaan, vastaanottimen LED-näyttö palaa näyttämään käyttäjännumeroa ja vilkkuu. Jos haluat jatkaa ohjelmointia kaukosäätimen muiden painikkeiden kanssa, voit toistaa edelliset vaiheet.



Jos valitset käyttäjänumeron, joka on jo käytössä, LED-näyttöön ilmestyy "ERR", mikä sammuu hetken päästä. Et voi ohjelmoida samalle käyttäjänumerolle toista lähetintä. Sinun pitää ensin poistaa jo tallennettu lähetin.

5

Valitse käytössä jo oleva käyttäjännumero, jonka haluat poistaa, näppäimillä PLUG1 ja PLUG20 ja paina ERASE-näppäintä. (Jos haluat nostaa numeroa 1:llä, paina PLUG1. Jos haluat nostaa numeroa 20:llä paina PLUG20.) LED-näytöllä näkyy hetken "DEL", jolloin käyttäjän tiedot poistetaan.



Jos haluat poistaa kaikkien tallennettujen käyttäjien tiedot, paina ERASE-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes LED-näytöllä näkyy hetken "ERA". Muisti on tyhjennetty. Tämä toiminto poistaa käyttäjätiedot kokonaan, eikä niitä voi palauttaa, joten ole varovainen.

6

Kun olet suorittanut yllä olevat toimenpiteet, poistu ohjelmointitilasta ja palaa normaalitilaan painamalla LEARN-painiketta uudelleen.

USB-LIITÄNTÄ

Vastaanottimen voi liittää tietokoneeseen USB-liitännällä, jolloin käyttäjätietoja voidaan tarkistaa, poistaa ja tallentaa. Lisätietoja siihen liittyvistä toiminnoista löytyy asetusoppaasta (SETUP HELPER USER GUIDE).

IRROTETTAVA MUISTISIRU

Kaikki käyttäjätiedot tallennetaan vain tälle muistisirulle, ja se voidaan irrottaa käyttäjätietojen siirtämistä ja tallentamista varten.

VIIVEAJAN SÄÄTÖ

Käytetään viivetilan ja viiveajan säätämiseen. Pienin viive (vastapäivään säädettynä) on 0,5 sekuntia. Toggle-toiminto kytkeytyy päälle, kun säädin on käännetty täysin myötäpäivään. Suurin viive (myötäpäivään säädettynä) on 60 sekuntia.


ÄÄNIMERKIN RELE

Kun vastaanotettu signaali osoittaa, että kaukosäätimen virta on vähissä, äänimerkin rele antaa kolme peräkkäistä piippausta, joilla se muistuttaa kaukosäätimen käyttäjää vaihtamaan paristo ajoissa.


3 Mitat

Mitat (mm): 96 x 74 x 34,5 mm

ULKO- JA SIVUMITAT

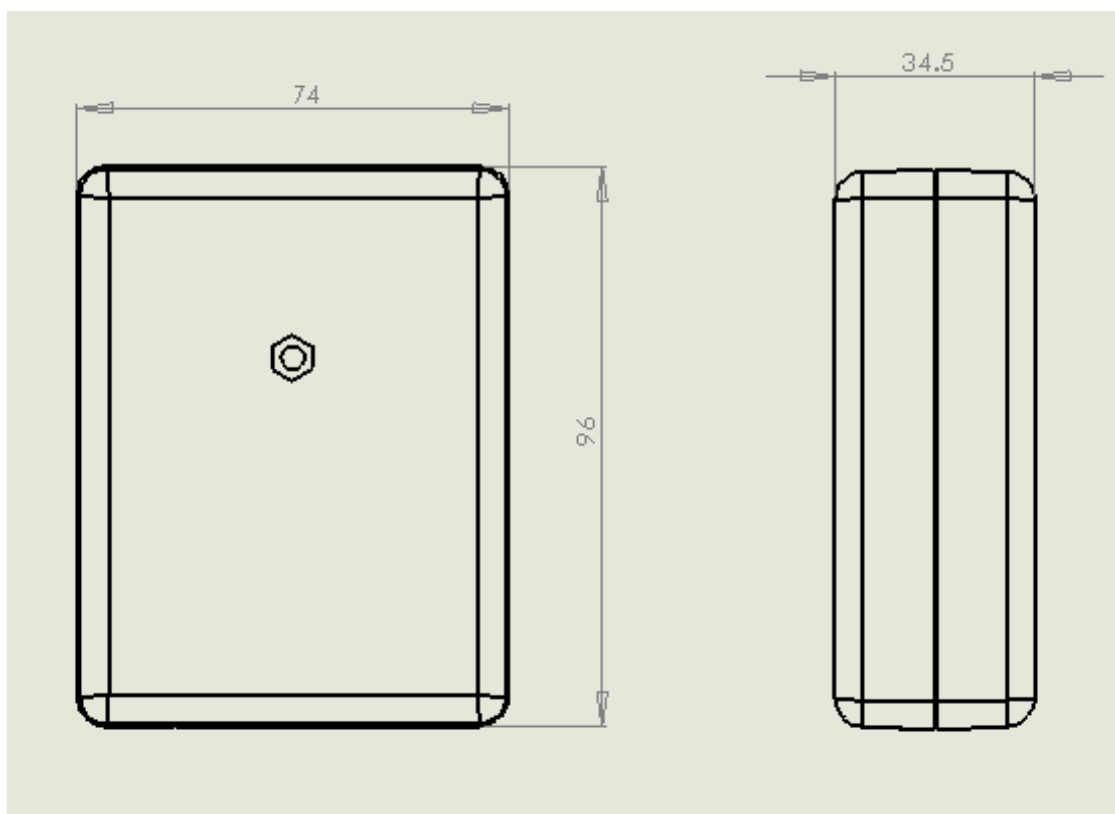

SISÄMITAT JA KOMPONENTTIEN SIIJOITTELU

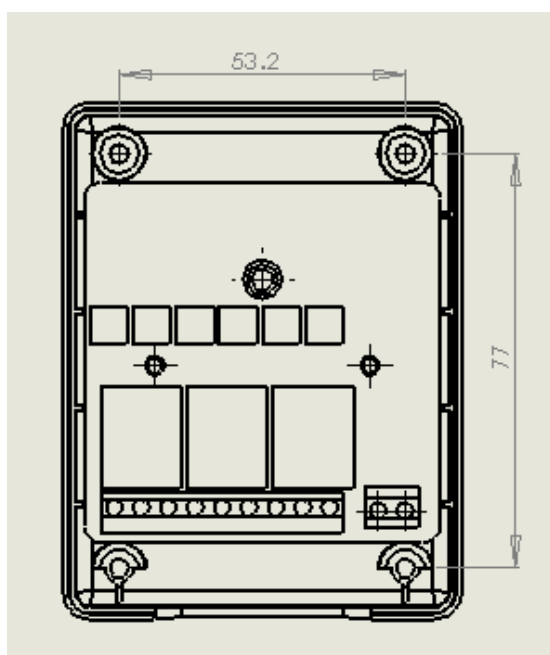

RELELÄHTÖ

CH1-CH3

Kytkenäliittimet